


Montage

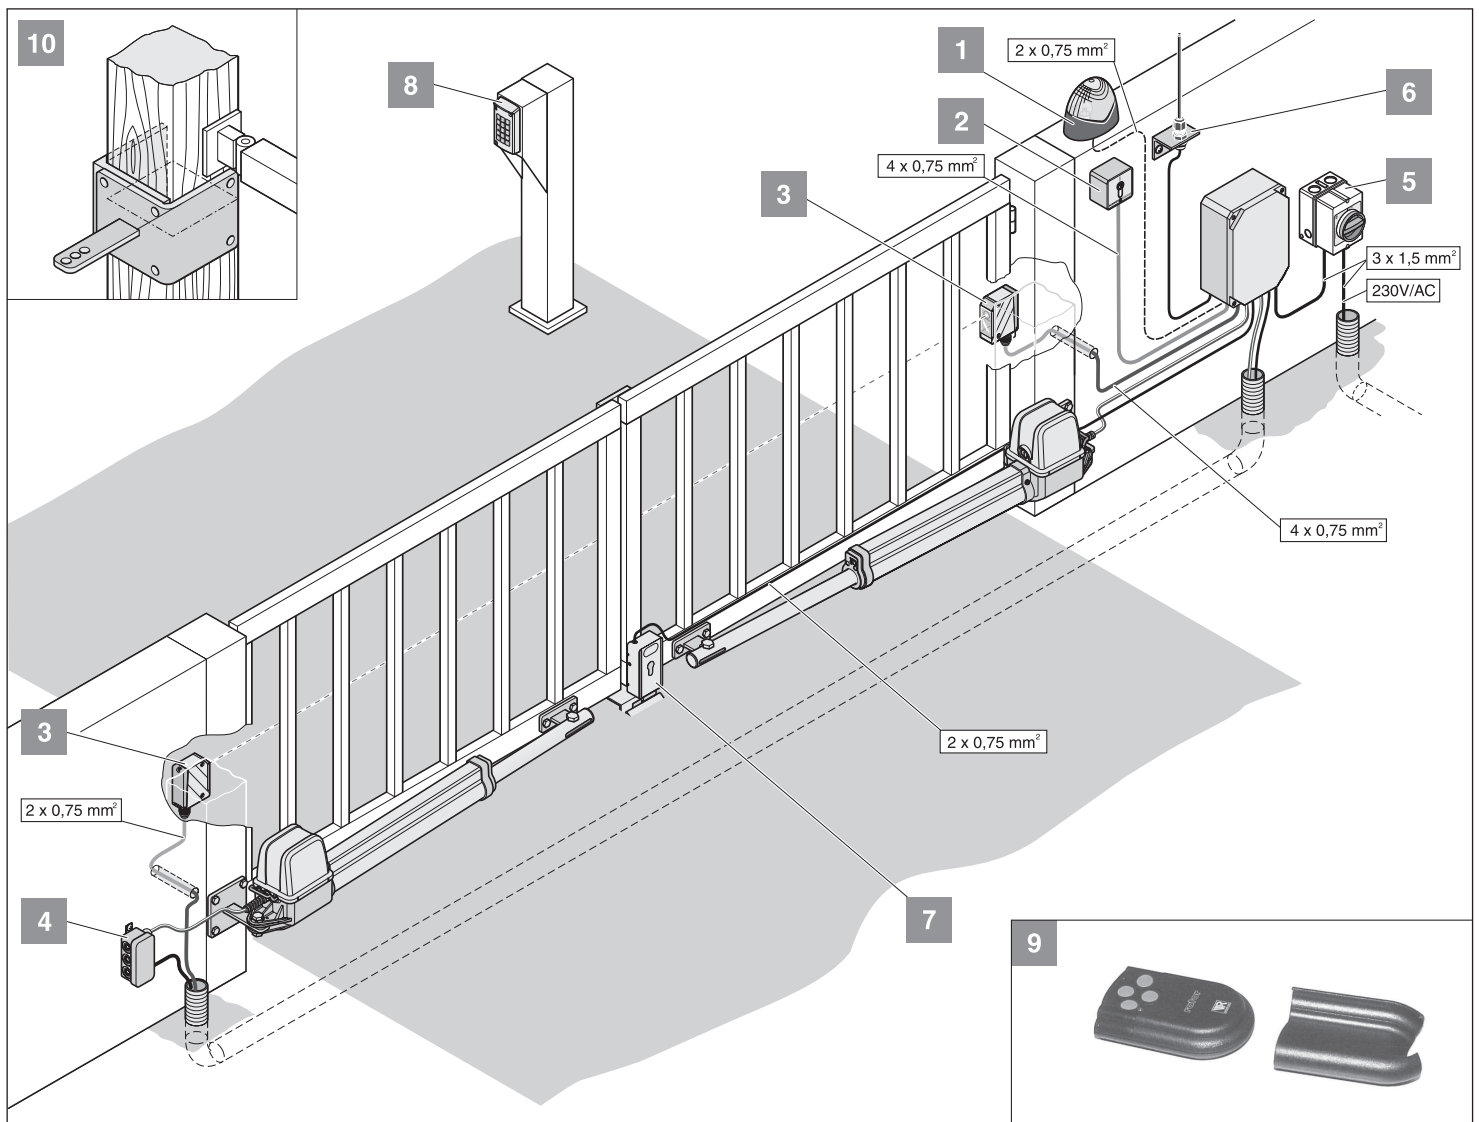

Tipps für die Montage

- Montageort der Steuerung mit dem Betreiber zusammen festlegen.
- Das Gehäuse nicht im Sichtbereich der Straße montieren, da sonst Außenstehende das Gehäuse und die Steuerung beschädigen könnten.
- Bei Torflügelängen größer als 2 m oder bei 2-flügeligen Toren, einen Mitanschlag anbringen.

i Weitere Impulsgeber sind: Handsender, Funkcodierschalter und Schlüsseltaster. Beim Handsender und Funkcodierschalter muss keine Verbindungsleitung zum Antrieb installiert werden, fragen Sie Ihren Fachhändler.

1. Warnlicht, VK 4811
2. Schlüsseltaster (1-Kontakt), VK 4594
3. Lichtschranke, VK 4814
4. Verbindungskabelsatz 7 m, VK 4810
5. Hauptschalter (abschließbar), auf Anfrage
6. Stabantenne, VK 4813
7. 24V-Elektroschloss, VK 4812
8. Funkcodierschalter Standard, VK 4603-F
Funkcodierschalter Comfort, VK 4606-F
9. Handsender, VK 4385-4T
10. Holzpfostenbeschlag, VK 4815

Einbaulage Antrieb

- Antrieb waagrecht montieren. Einbaulage des Motors beachten, der Motor muss immer nach oben zeigen.

