

Drehrichtung ändern mit der Schaltzentrale 2411




Wichtig:
Die Einstellung der Drehrichtung mit der Zentrale 2411 ist nur bei Rademacher Funk-Rohrmotoren möglich!

Expertenmodus aufrufen

Die Endpunkte eines Funk-Rohrmotors können Sie an der Zentrale 2411 einstellen, indem Sie den Expertenmodus aufrufen. Betätigen Sie dazu die M-Taste an der Zentrale und blättern Sie mit der AUF bzw. AB Taste bis zum Expertenmodus (E). Das Symbol (E) blinkt.



Drücken Sie dann die Taste OK, halten diese gedrückt und drücken und halten Sie zusätzlich die M – Taste bis nach ca. 2 Sekunden Inbetriebnahme bzw. Kontrast angezeigt wird. (abhängig vom Alter der Programmierzentrale) Nun können Sie beide Tasten loslassen. Sie befinden sich jetzt im Expertenmodus.

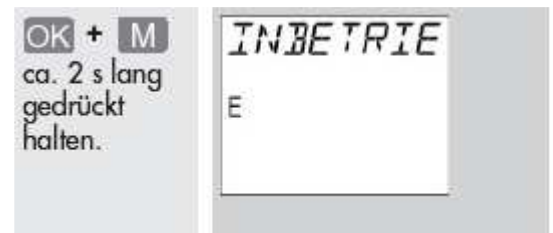


Betätigen Sie die AUF bzw. AB - Taste sooft bis Drehrichtung angezeigt wird. Bestätigen Sie dann mit OK.



Auswählen des entsprechenden Funkrohrmotors

Wählen Sie nun die gewünschte **Empfängernummer** durch Drücken der Taste E.

Wählen Sie die gewünschte **Gruppennummer** durch Drücken der Taste G

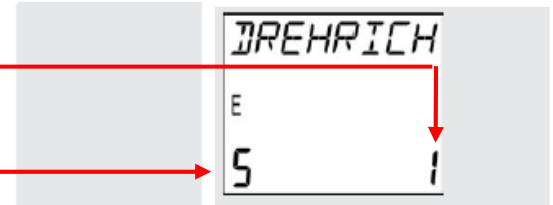

Wenn Sie den gewünschten Empfänger ausgewählt haben, können Sie die Drehrichtung mit der AUF oder AB Taste kontrollieren.

Sollte der Motor falsch herum laufen, betätigen Sie die **STOP-Taste** um die Drehrichtung zu ändern. Zur Quittierung wird der Motor kurz anrucken.