


Durchführung eines Resets mit Hilfe eines Serienschalters

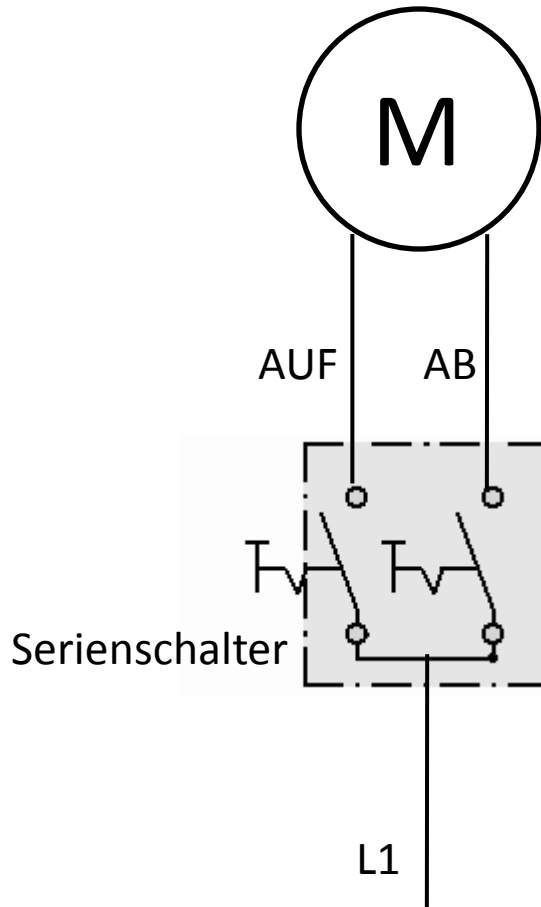

Nur für den Fall, dass Sie einen Reset durchführen wollen, und die Taste am Motorkopf nicht zugänglich ist, schließen Sie die beiden Steuerleitungen Auf und Ab an einem Serienschalter an. Damit haben Sie die Möglichkeit, beide Richtungen zeitgleich zu schalten.

Fahren Sie den Motor bis zum unteren Endanschlag und lassen den Schalter eingeschaltet. Schalten Sie nun die Auf-Richtung sechs Mal im Sekundentakt ein und aus. BEIM sechsten Mal lassen Sie auch diese Richtung eingeschaltet. Der Motor wird zur Quittierung kurz anrucken, schalten Sie dann sofort beide Schalter aus.

Wichtig:

Nach erfolgtem Reset schließen Sie wieder einen geeigneten Rollladenschalter oder Schaltuhr an.